

# スモークスクリーン 製品取付フロー

この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

■ご使用前に本品に変形や破損等が無いをご確認頂き、異常がある場合は  
右記連絡先までご報告ください。 【059-367-7061 フィードスポーツジャパン】


※誤った使用方法、取付、改造等により生じた車両の損失やライダーの死亡、傷病等  
について、弊社は一切の責任を負いません。

※本製品を取付けた車両により引き起こされた事故等（物損・傷病・死亡事故など）  
について、弊社は一切の責任を負いません。

※取付後、ボルトの緩み確認などの運転前の点検は必ず行ってください。取付時に  
推奨トルクで締付けていても緩みが発生する可能性があります。  
ボルトの緩みによる車両の破損・転倒・ケガ・死亡等事故について  
弊社は一切の責任を負いません。

## 1) ノーマルスクリーンの取外し

カウルとスクリーンを固定する下記A,B,C,Dを外します。  
また、カウルとカウルステーを固定するE,Fを適宜緩めます。  
ノーマルスクリーンを取り外します。

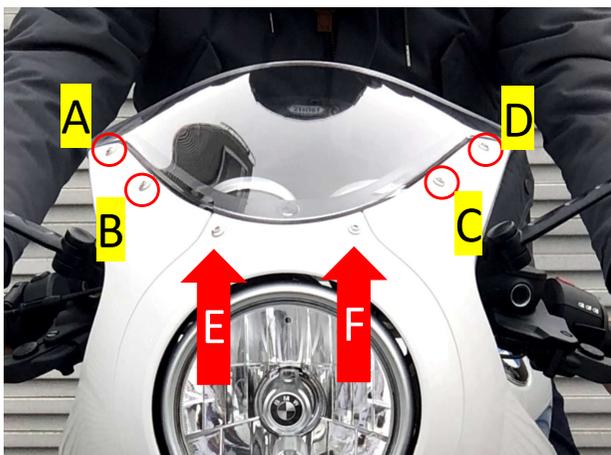


## 2) FSJ製スクリーンにウエルナットを取付ける

下記画像を参照に付属のウエルナット4点をスクリーンに  
差し込みます。


※差し込む方向にご注意ください。

スクリーン外側

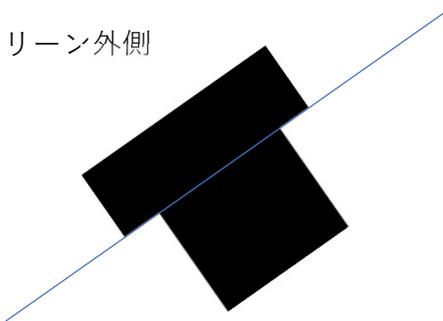

## ウエルナットについて

ボルトを締めると、下の画像のようにウエルナットが膨らみ  
スクリーンとカウルを固定する仕組みとなっております。

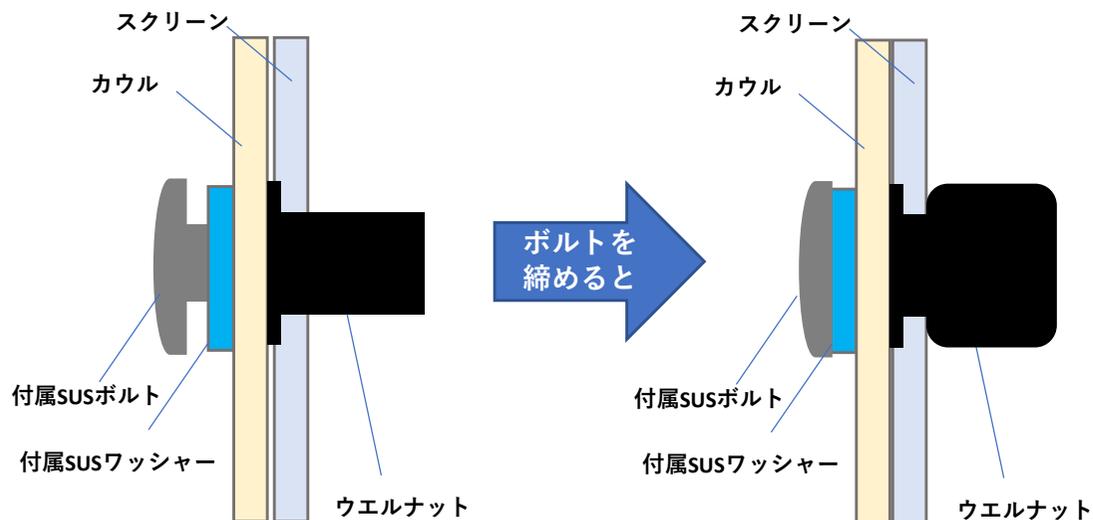

## 4) FSJ製スクリーンを装着

スクリーンをカウルに差し込み、付属のSUSボタンボルトに付属の  
ワッシャーを通し1)の逆の手順でA,B,C,Dのボルトを締めて固定。  
E,Fも忘れずに締めて完了です。

